


ショーカー用ワイヤー栓の取り付け方

1. 必要な部品説明

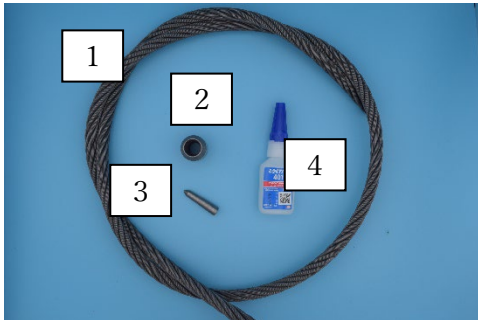


①ワイヤー②スリーブ③ウェッジ
④接着剤ヘンケル社製ロックタイト401

2. ワイヤーにスリーブを通す




スリーブの上下の向きに注意

3. ワイヤーの先にウェッジを差し込む

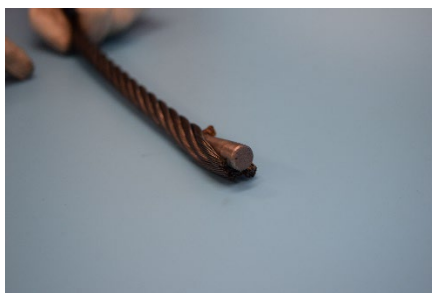

しっかり奥までウェッジは押し込む

4. ロックタイトを塗る

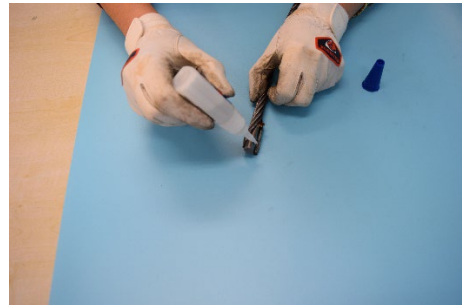

※ヘンケル社製 ロックタイト 4204 又は 401 を使用※

401 を使用した場合：1400N
4204 を使用した場合：1900N
何も使用しない場合：190N

5. スリーブを先まで押し込む



6. はみ出たワイヤーを切る

